

**МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
МПП(р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ3.1  
ТУ 4854-004-40302231-97**



**“Буран-2,5-2С”<sup>®</sup>**

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение изделия.....	2
2 Технические характеристики.....	2
3 Комплектность.....	3
4 Устройство и принцип работы.....	3
5 Требования безопасности.....	3
6 Подготовка модуля к работе и размещение на объектах.....	4
7 Техническое обслуживание.....	4
8 Условия транспортировки и хранения.....	5
9 Гарантия предприятия-изготовителя.....	5
10 Свидетельство о приемке.....	5
Приложение А (справочное).....	6

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН-2,5-2С» (далее по тексту модуль) предназначен для локализации и тушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением без ограничения величины, согласно требованиям п.9.1.6 СП 5.13130.2009.

Модуль является основным элементом для построения модульных, автоматических установок порошкового пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров в производственных, складских, бытовых и других помещениях.

Модули обладают функцией самосрабатывания при достижении температуры  $180^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ .

Модуль не предназначен для тушения возгораний щелочных и щелочноземельных металлов, а также веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Модуль относится к классу стационарных огнетушителей, не содержит озоноразрушающих веществ.

Пример условного обозначения модуля при записи в конструкторской, технологической документации и при заказе:

МПП(р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ3.1 ТУ 4854-004-40302231-97 «БУРАН-2,5-2С».

Первые четыре буквы обозначают сокращенное название - модуль порошкового пожаротушения с частично разрушаемым корпусом, 2,5 - объемом 2,5 литра, (2С) – электропуск или самосрабатывание модуля, И - импульсного действия, ГЭ - с газогенерирующим элементом, климатическое исполнение УХЛ3.1; номер технических условий ТУ 4854-004-40302231-97; модификация модуля.

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг.....	$1,95 \pm 0,05$
2.2 Полная масса заправленного МПП, кг .....	$2,9 \pm 0,1$
2.3 Габаритные размеры, мм: диаметр / высота.....	$250 \pm 5 / 146 \pm 3$
2.4 Огнетушащая способность МПП при высоте его установки $3,0 \pm 0,5$ м и степени негерметичности защищаемого помещения 5%:	
а) при тушении очагов пожаров класса А:	
- защищаемый объем, м <sup>3</sup> до.....	$18,0$
- защищаемая площадь, м <sup>2</sup> до.....	$7,0$
б) при тушении очагов пожаров класса В:	
- защищаемый объем, м <sup>3</sup> до.....	$16,0$
- защищаемая площадь, м <sup>2</sup> до.....	$7,0$
- максимальный ранг очага пожара класса.....	$34\text{B}$
2.5 Пороговое значение температуры в режиме самозапуска, °С.....	$180 \pm 10$
2.6 Инерционность в режиме самозапуска при воздействии очага горения класса В площадью $1,1$ м <sup>2</sup> , с.....	не более 20
2.7 Длительность электроимпульса, с, не менее.....	0,1
2.8 Электрическое сопротивление пускового устройства, Ом.....	от 10 до 20
2.9 Величина постоянного тока запуска, А .....	0,1
2.10 Максимальный пусковой ток, А, не более.....	1,0
2.11 Безопасный ток проверки цепи электрозапуска (в течение $5 \pm 0,3$ мин), А, не более.....	0,02
2.12 Время срабатывания в режиме электрозапуска, с, не более.....	2

2.13 Время действия, с, не более.....	0,5
2.14 Температурные условия эксплуатации, °С.....	от минус 50 до + 50
2.15 Коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 (СП 5.13130.2009).....	1,0
2.16 Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах пожаротушения по площади, К4 (СП 5.13130.2009).....	1,0
2.17 Вероятность безотказного срабатывания.....	0,95

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- МПП(р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ3.1 ТУ 4854-004-40302231-97 «БУРАН-2,5-2С» с кронштейном крепления.....1шт.
- крепежный штифт.....2шт.
- крепежная планка.....1шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации (на каждый модуль)

### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модуль представляет собой (см.рис. 1) металлический корпус **1**, выполненный из двух полу-сферических частей, плотно соединенных между собой методом прессовой завальцовки, в котором находится огнетушащий порошок **2**, газогенерирующий элемент **3**, устройство запуска **4** с термочувствительным элементом **5**.

**В модуле используется устройство запуска, которое работает как в режиме теплового самозапуска при повышении температуры среды в районе расположения термочувствительного элемента до  $180 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , так и в режиме принудительного электропуска. Инерционность в режиме теплового самозапуска при воздействии очага горения класса В площадью 1,1 м<sup>2</sup>, не более 20 с.**

Нижняя полусфера представляет собой алюминиевую мембрану с нанесенным определенным образом насечками, по которым происходит разрыв мембранны при срабатывании модуля. Модуль подвешивается на потолке защищаемого объекта над возможным очагом возгорания. При возникновении очага горения и достижения температуры воздуха в районе расположения модуля до порогового значения срабатывания устройства самозапуска или подаче электрического импульса на устройство запуска, запускается газогенерирующий элемент, происходит интенсивное газовыделение, что приводит к нарастанию давления внутри корпуса. В момент достижения внутри корпуса давления разрушения мембранны последняя разрушается по насечкам (мембрана отгибается в виде лепестков) без образования осколков и под действием энергии скатых газов огнетушащий порошок импульсно выбрасывается в зону горения.

### 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Запрещается:
- Подключать модуль к любым источникам электропитания до его штатного монтажа на объекте.
  - Размыкать электрическую цепь модуля до его подсоединения в линию запуска установки пожаротушения или к прибору управления.
  - Выполнять любые виды работ с модулем, подключенным к электрической линии запуска.
  - Хранить и размещать модуль вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 2 м и в местах, не защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
  - Подвергать модуль ударам, приводящим к деформации корпуса и его разгерметизации.
  - Эксплуатировать модуль при повреждениях мембранны (вмятин диаметром более 15 мм, царапин с «задиром» материала мембранны, сквозных пробоин и др.)
  - Размещать между модулем и защищаемой площадью экранирующие предметы.
  - Проводить любые испытания модулей без согласования с предприятием – изготовителем.
- 5.2 При уборке огнетушащего порошка в случае несанкционированного (случайного) или штатного срабатывания модуля необходимо соблюдать меры предосторожности, предупреждать попадание порошка в органы дыхания и зрения. В качестве индивидуальных средств защиты следует использовать противопылевые респираторы (ГОСТ 12.4.028), защитные очки типа Г (ГОСТ 12.4.013), резиновые перчатки и спецодежду. Собирать огнетушащий порошок следует

в полиэтиленовые мешки или другие водонепроницаемые емкости. Дальнейшую утилизацию собранного огнетушащего порошка осуществлять согласно инструкции «Утилизация и регенерация огнетушащих порошков» М. ВНИИПО 1988г., или специализированной организацией.

- 5.3 Выбрасываемый при срабатывании модулем огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на одежду человека, не вызывает порчу имущества и легко убирается пылесосом.
- 5.4 Элемент строительной конструкции, на который крепится модуль, должен выдерживать статическую нагрузку не менее 20кг и динамическую нагрузку во время срабатывания модуля (импульс силы). Динамическая нагрузка ориентировочно равна 35кг м с<sup>-1</sup> (расчетная величина).
- 5.5 **Повреждение или отрыв термочувствительного элемента приводит к утрате функции самосрабатывания модуля, которая может быть восстановлена при замене термочувствительного элемента.**

## 6 ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ

- 6.1 Вынуть модуль из упаковки и произвести визуальный осмотр на предмет целостности корпуса, мембранны, термочувствительного элемента и пломбовых наклеек.  
Перед установкой поворачать вручную модуль (2-4 оборота) вокруг вертикальной оси, чтобы уровень порошка в нем занял горизонтальное положение.  
Установить термочувствительный элемент в рабочее положение (см. рис. 1).
- 6.2 Закрепить крепежную планку на верхней части (потолке) защищаемого объекта (см. рис. 2). С помощью крепежных элементов, входящих в комплектацию модуля подвесить и закрепить модуль. Свободные концы крепежных штифтов загнуть на угол не менее 80°.  
При необходимости установки 2-х и более модулей они размещаются равномерно по площади потолка или верхней части защищаемого объекта.  
Масштабное изображение конфигурации зоны распыла порошка, в которой достигается тушение, указано на рис. 3.
- 6.3 Для предотвращения несанкционированного срабатывания от внешних электромагнитных наводок (разряд молнии, работа электросварки и т.д.) рекомендуется прокладку шлейфов запуска модулей производить экранированным кабелем, который должен иметь наружную изоляцию. Экран кабеля и приборы запуска модулей должны заземляться. Возможно использование специальных устройств или схем, компенсирующих влияние полей.  
При проектировании электрических линий запуска модулей следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску модулей.

### ВНИМАНИЕ:

1. Во избежание повреждения мембранны категорически запрещается укладывать модуль на любую поверхность с опорой на мембранны.
2. Модуль не предназначен для установки на стенах помещения.
3. При монтаже модуль не допускать прикосновения термочувствительного элемента к строительным конструкциям.

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Специального технического обслуживания не требуется.
- 7.2 Один раз в три месяца внешним осмотром проверяется отсутствие на мемbrane трещин, сквозных отверстий, вмятин диаметром более 15 мм.  
При обнаружении указанных дефектов модуль необходимо заменить.  
При осмотре поверить отсутствие повреждений у термочувствительного элемента. При обнаружении повреждений или отрыва термочувствительного элемента установить новый термочувствительный элемент.  
Термочувствительный элемент приобретается у завода изготовителя модулей.  
Данные осмотра заносятся в журнал.
- 7.2.1 Замена поврежденного термочувствительного элемента или с истекшим сроком службы (см. рис. 4):
  - обесточить электрическую линию запуска модуля (модулей);
  - отсоединить модуль от электрической линии запуска;

- снять модуль с крепежной планки;
- гаечным ключом из узла запуска выкрутить термочувствительный элемент;
- в освободившееся резьбовое отверстие ввернуть новый термочувствительный элемент и затянуть гаечным ключом;
- подвесить и закрепить модуль;
- подсоединить модуль к электрической линии запуска.

- 7.3 Корпус модуля периодически очищать от пыли и грязи увлажненной ветошью.  
 7.4 Проверка качества огнетушащего порошка в течение всего срока службы модуля не требуется.

## **8 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

- 8.1 Допускается транспортирование модуля (модулей) всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов...», действующими на соответствующем виде транспорта.  
 8.2 Модуль хранить в упакованном виде в сухих помещениях на стеллажах, исключая попадание на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

## **9 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 9.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.  
 9.2 Гарантийный срок хранения модуля в заводской упаковке - 1 год со дня принятия ОТК.  
 9.3 Гарантийный срок эксплуатации модуля – 2 года со дня продажи.  
 9.4 Срок эксплуатации модуля – 10 лет со дня продажи.  
 9.5 Срок службы термочувствительного элемента модуля – 5 лет со дня выпуска, с последующей заменой. Термочувствительный элемент приобретается у завода изготовителя.  
 9.6 В случае нарушения пломбовой наклейки на корпусе модуля претензии по гарантийным обязательствам предприятием изготовителем не принимаются.

## **10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**


Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН-2,5-2С» соответствует ТУ 4854-004-40302231-97 с изм. 5.

Марка порошка:  ВЕКСОН-ABC 70  Финфайер ABCЕ

(нужное отметить)

Дата выпуска

ОТК

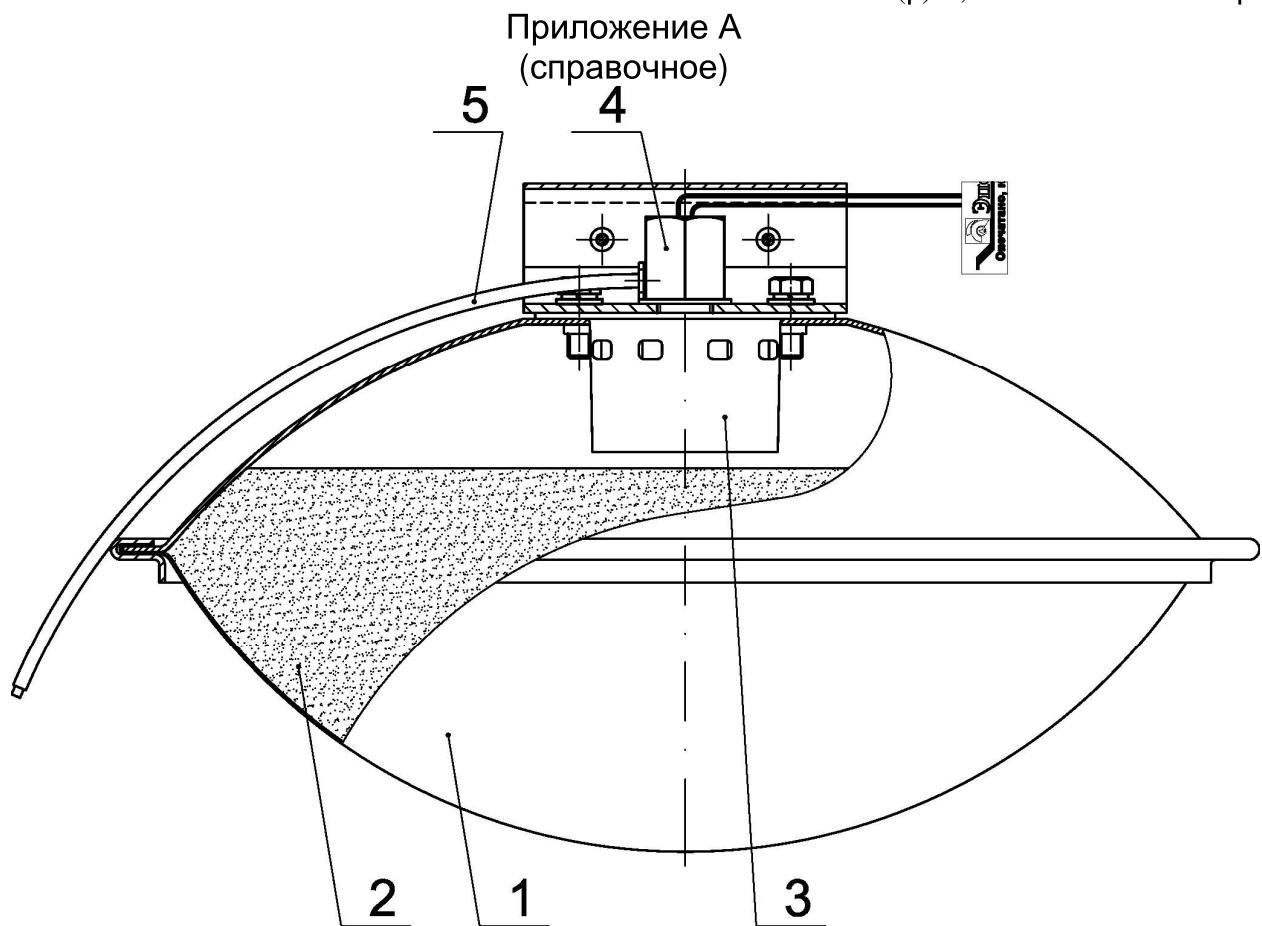

- 1 – металлический корпус;
- 2 – огнетушащий порошок;
- 3 – газогенерирующий элемент;
- 4 – устройство запуска;
- 5 – термочувствительный элемент.

Рисунок 1. Устройство модуля «БУРАН-2,5-2С».

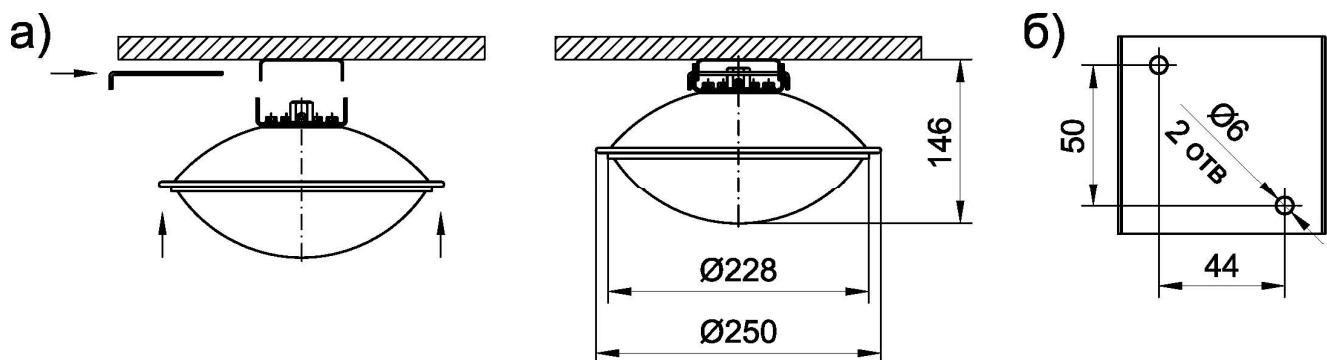


Рисунок 2. Крепление модуля:  
а) Схема крепления модуля.  
б) Координаты отверстий крепления модуля.

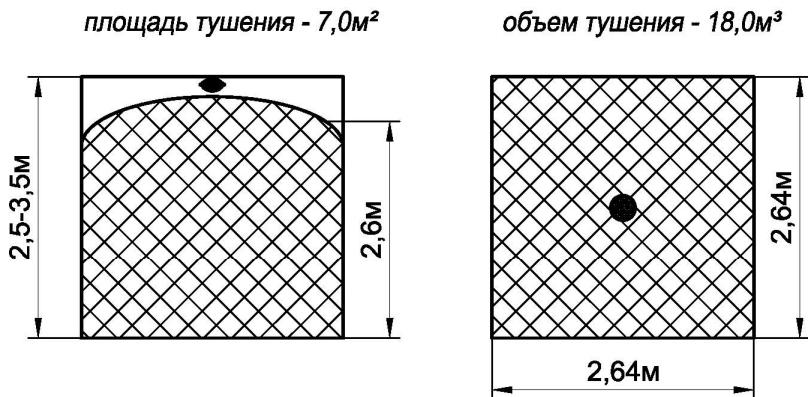
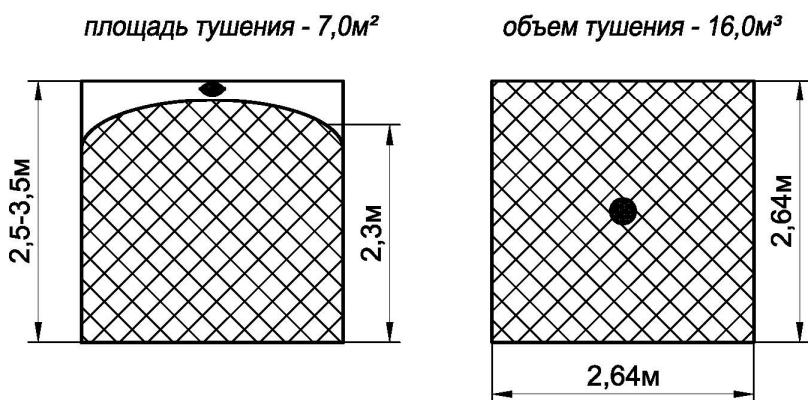
**Конфигурация распыла порошка по очагам класса "А"****Конфигурация распыла порошка по очагам класса "В"**

Рисунок 3. Масштабное изображение конфигурации распыла огнетушащего порошка.

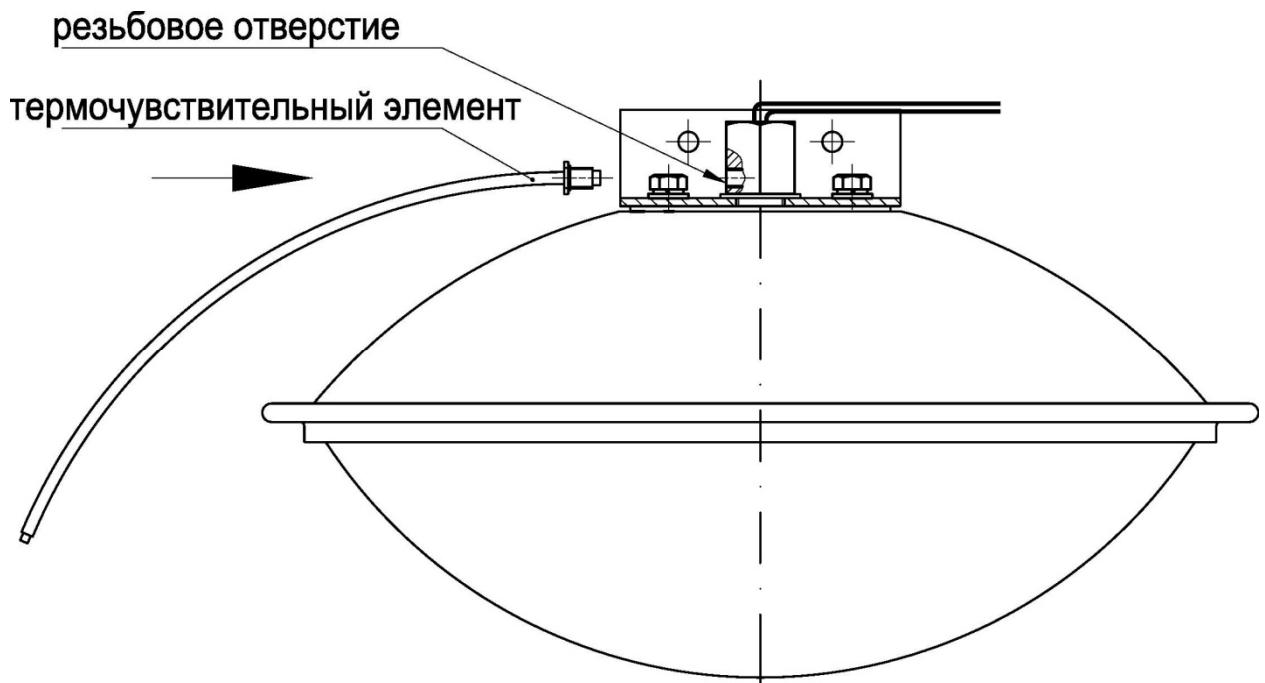


Рисунок 4. Замена поврежденного термочувствительного элемента или с истекшим сроком службы.

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Эпотов® - К»

613046, г. Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого, д.29

По эксклюзивному договору для

ООО «Техно»

ООО «ПОЖТЕХ»

127566, Москва, а/я 34

Тел.: (495) 788-5414, 916-6116.

Факс: (495) 788-3941.

[www.epotos.ru](http://www.epotos.ru) 7883941@mail.ru